RALLIART

ランサーエボリューションⅧ GT-A
ランサーワゴン/ランサーセディアワゴン
ランサー/ランサーセディア

RALLIARTカーボン調シフトパネルセット

RAY69009(ステアシフトA/T車用)　RAY69004(A/T車用)

取付・取扱説明書

株式会社ラリーアート商品をお買い上げ頂きありがとうございます。
この取付・取扱説明書をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で取付・取扱いを正しく行い、ご使用下さいますようお願い致します。
また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は、お客様のお手元に置かれ、大切に保管しておいて下さい。

注意事項とお願い

●この取付要領書には次のマークを使用しています。

⚠注意 は特に重要な事項です。必ず読んでお守り下さい。

⚠注意… 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと障害や事故につながる恐れがあります。

アドバイス… 取付の為に守っていただきたいこと。

●記載事項に従わない取り付けを行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりではなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないで下さい。
●当商品は取付時・取付後に発生した、いかなる不具合につきましては、責任を負いかねますのでご了承下さい。

この取付・取扱説明書は必ずお客様に渡して下さい。(大切に保管して下さい。)

R023-0171-0404

株式会社ラリーアート

お客様へ

■取扱い上の注意

⚠注意

1.当商品は適用車種以外には絶対に使用、取付をしないで下さい。破損や事故の原因となる事があります。
2.当商品の加工、分解は絶対に行わないで下さい。
3.当商品を装着後、運転中に異常が発生した場合は、直ちに車両を止めて整備工場にて点検を受けて下さい。そのまま走行を続けますと、車両の破損や事故につながる恐れがあります。
4.当商品は取付け状態も含め、いつも正常な状態を保つよう必要に応じて車両の点検を行って下さい。
5.劣化、破損などにより、本来の状態を維持していない場合は、速やかに交換を行って下さい。
6.当商品は樹脂製品ですので無理に曲げたり、また傷をつけないよう注意して下さい。
7.お手入れ上の注意
汚れたときは、中性洗剤を薄めた液にひたした布で拭き取り、その後乾拭きして下さい。シンナー、ベンジン等の有機溶剤は使用しないで下さい。変色、表面荒れを起こすことがあります。

■部品適応表

当商品の装着は、次の適応表に合ったもので行って下さい。

型　式	車　種　名	トランスミッション	ステアシフトA/T用 RAY69009	A/T用 RAY69004
CT9A	ランサーエボリューションⅦ GT-A	ステアシフトA/T車	○	×
CS5W	ランサーワゴン/ランサーセディアワゴン	ステアシフトA/T車	○	×
		A/T車用	×	○
CS5A CS2A	ランサー/ランサーセディア	ステアシフトA/T車	○	×
		A/T車用	×	○

※マニュアルトランスミッション搭載車には装着できません。

取付完成図

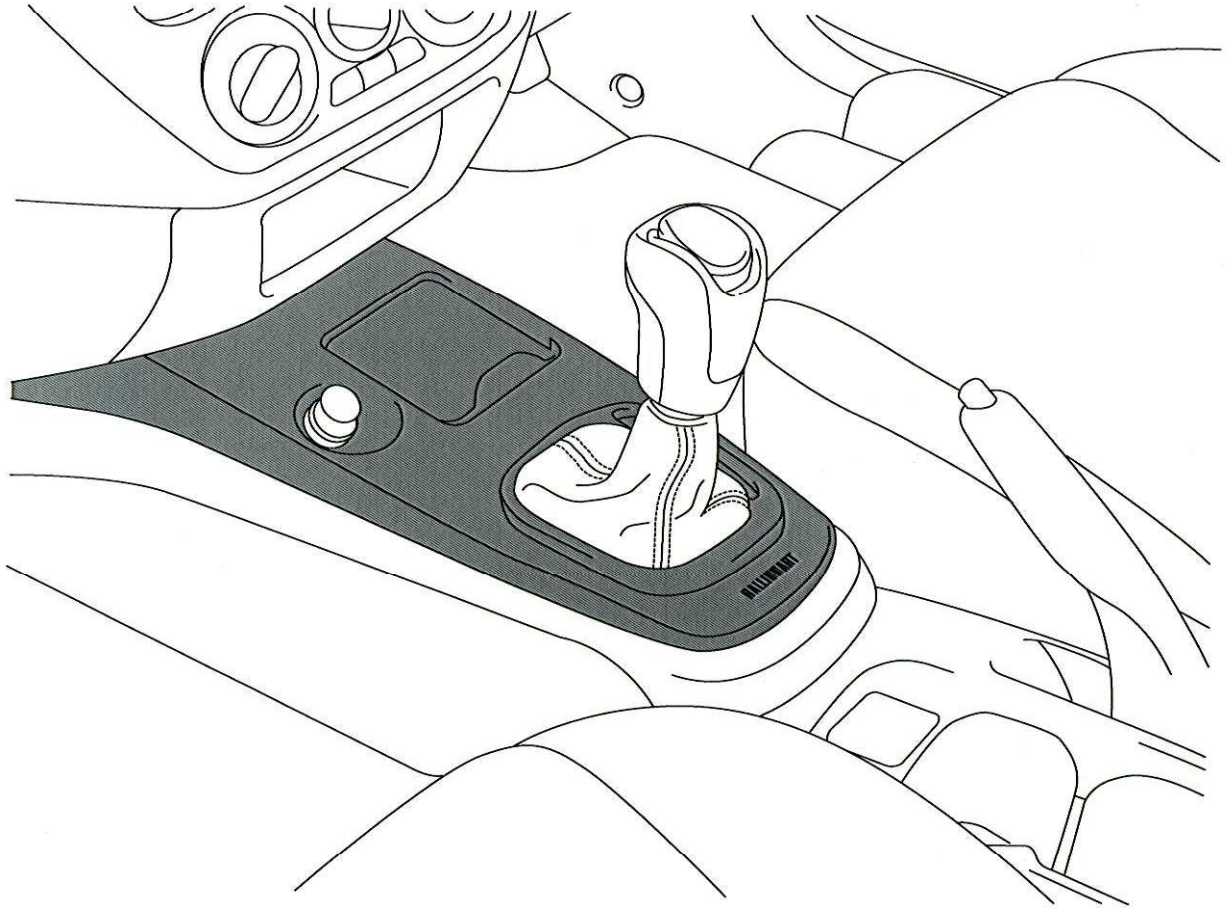

使用工具類(次の工具を用意して下さい。)

プラスドライバー(+)

オーナメントリムーバー

構成部品(取り付け前に部品が揃っているか確認して下さい。)

①シフトパネル(適応品1個)

●ステアシフトA/T車用

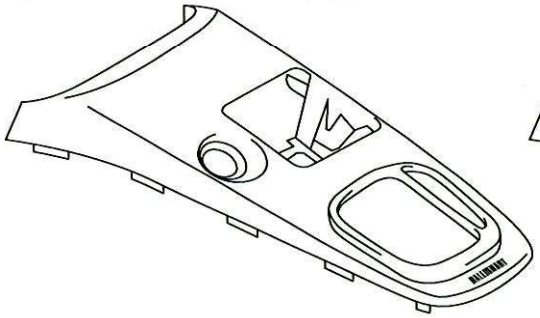

●A/T車用

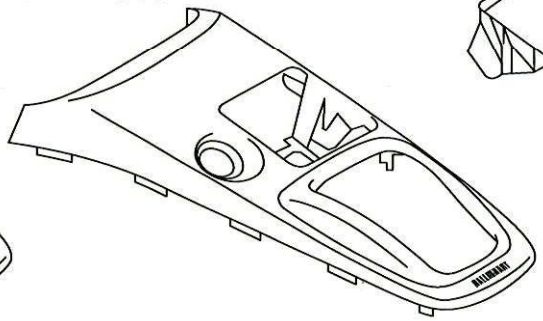

②アシュトレー(1個)

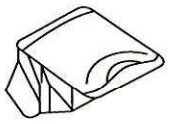

R023-0171-0404

株式会社ラリーアート

2

取付上の注意

⚠注意

1.作業を始める前にバッテリー(−)端子を必ず外して下さい。A/T車の場合、シフトレバーをN(ニュートラル)の位置にしてから、バッテリー(−)端子を必ず外して下さい。(バッテリーの端子を脱着する場合は、必ずエンジンスイッチ及びライトスイッチ、ワイパースイッチをOFFにして下さい。バッテリーの(−)端子を外すとラジオ、オーディオ、時計などのメモリーが消えますので、装着作業が終了しましたら復元して下さい。メモリーの復元の仕方は、車両の取扱説明書を参照して下さい。)
2.各ハーネスの接続は、確実に行って下さい。
3.パネル取付け時にハーネスのかみ込みが無いようにして下さい。

アドバイス

4.当商品の取付けには元のスクリュ及びクリップ等を使用しますので、取外し時に無くさない様にして下さい。

取付順序

1.元のパネルの取外し

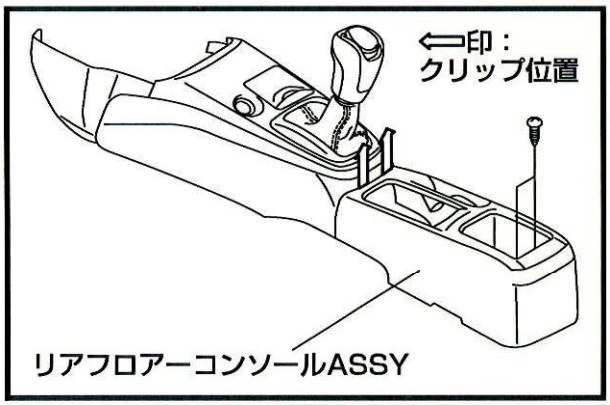

(1)図示ビスを外し、リアフロアーコンソールASSYを取外して下さい。

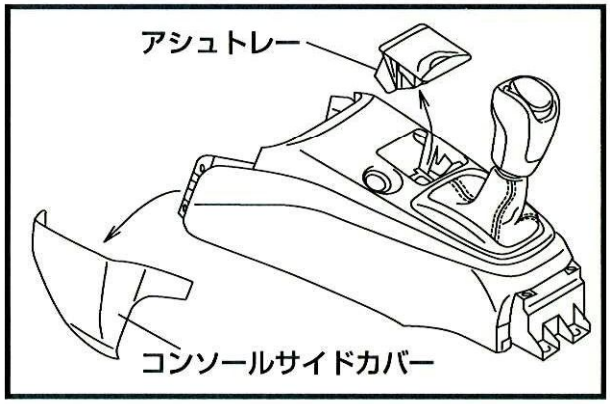

(2)アシュトレー及び、コンソールサイドカバーを取外して下さい。

取付順序

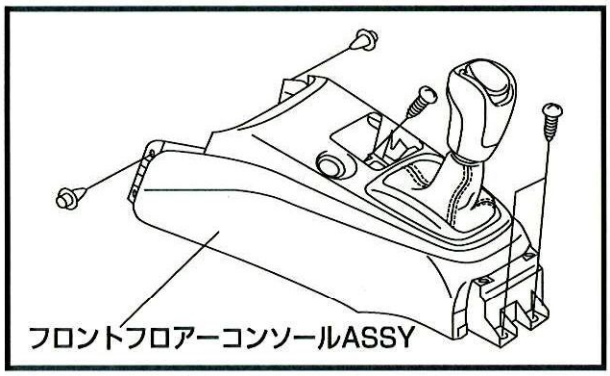

(3)図示ビス及びクリップを外し、フロントフロアーコンソールASSYを取外して下さい。

アドバイス

●シガーライター配線及びアシュトレー用電球を取外して下さい。

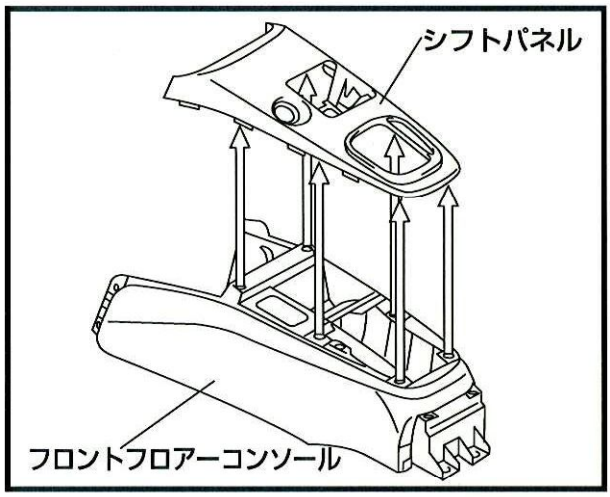

(4)フロントフロアーコンソールから、シフトパネルを取外して下さい。

アドバイス

●シガーライターソケットを取外して下さい。

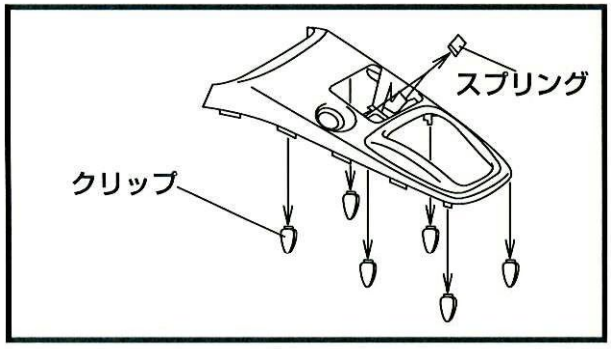

(5)シフトパネルから、クリップ6個及び、スプリング2個を取外して下さい。

アドバイス

●クリップ及びスプリングは取付時に再使用しますので大切に保管して下さい。

●万一、破損・紛失した場合は、別途補用部品を手配して下さい。

クリップ：MR402859　スプリング：MB604627

取付順序

2.カーボン調パネルの取付け

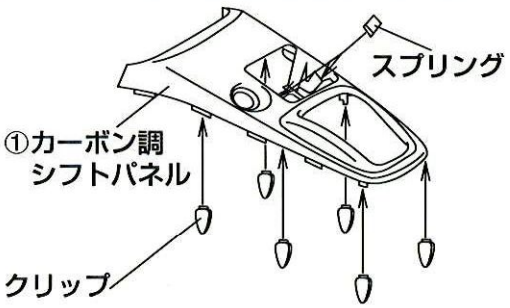

(1) ①カーボン調シフトパネルに元のクリップ、スプリング及び、シガーライターソケットを取付けて下さい。

アドバイス

●元のクリップ及びスプリングを破損・紛失した場合は、別途補用部品を手配して下さい。

クリップ：MR402859　スプリング：MB604627

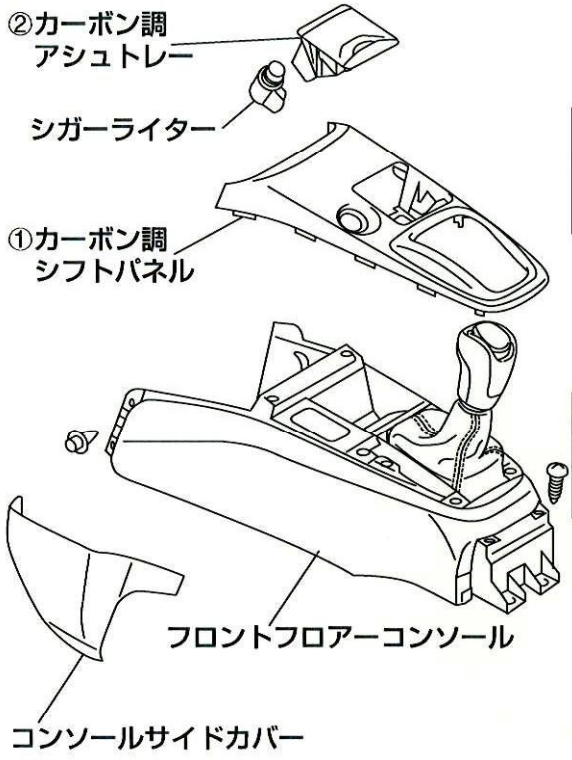

(3) ①カーボン調シフトパネルをフロントフロアーコンソールに取付けて下さい。

アドバイス

●シガーライター配線及びアシュトレー用電球を取付けて下さい。

(4)取外しと逆手順で、リヤフロアーコンソールASSY、②カーボン調アシュトレー及び取外した各部品を取付けて下さい。

アドバイス

●各ハーネスが接続されていることを確認して下さい。